

طفاظ

ميكروويف مع شواية

MC 42 W / ST

MC 32 W / S



كتيب التشغيل

يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة قبل استعمال الميكروويف
والاحتفاظ بكتيب التشغيل كمرجع مستقبلي
إذا اتبعت التعليمات سيقدم لك الميكروويف خدمة جيدة ولعدة سنوات

التحذيرات لتجنب انفجار محتمل ناتج عن طاقة زائدة للميكروويف

- ❖ لا تحاول أن تشغل الميكروويف وبابه مفتوح لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انفجار مؤذي، ومن المهم أن لا تعبت أو تخرب أقفال الأمان الداخلية .
- ❖ لا تضع أي جسم بين الزجاج الأمامي للفرن والباب، ولا تسمح بتراكم بقايا طعام أو غبار على السطوح والأقفال.
- ❖ في حال تخرب الباب أو قفله لا تستعمل الميكروويف قبل إصلاحه من قبل الفني المعتمد .

إجراءات السلامة والأمان

- لا تسخن السوائل والأطعمة في أوعية مغلقة قابلة للانفجار .
- عدم القيام بأي عملية إصلاح للميكروويف تتضمن رفع الغطاء الذي يحمي من الانفجار إلا من قبل الفني المعتمد .
- يسمح باستعمال الميكروويف من قبل الأطفال وذلك بعد تفهمهم لطريقة الاستخدام الصحيحة له، حتى يصبح الطفل قادراً على استعماله بشكل آمن .
- يجب على الأطفال أن يستعملوا شواية الميكروويف تحت مراقبة الكبار، بسبب الأخطار الناتجة عن الحرارة العالية .
- استعمل الأواني المناسبة للتسخين في الميكروويف .
- يجب تنظيف الميكروويف باستمرار لإزالة أي بقايا للطعام. والمحافظة على سطحه من الاهتراء .
- إقرأ التحذيرات السابقة من أجل تجنب الانفجار المحتمل الناتج عن الطاقة الزائدة .
- عند استعمال أوعية بلاستيكية أو ورقية في التسخين، راقب الفرن خوفاً من احتمالية الاشتعال .
- إذا لوحظ دخان صادر عن الميكروويف، افصل الكهرباء نهائياً عنه وابق الباب مغلقاً لتجنب أي اختناق أو لهب .
- لا تطبخ الطعام أكثر من اللازم .
- لا تستعمل الميكروويف لتخزين المواد أو وضع مواد قابلة للاشتعال مثل الخبز والكعك ..
- فك الربطات والمسكات والحبسات المعدنية من الأوعية أو الأكياس قبل وضعها في الميكروويف .
- يجب توضع الميكروويف وفقاً لتعليمات الواردة في الكتيب .
- لا تسخن في الميكروويف البيض المغلف والمسلوق لأنه يمكن أن ينفجر حتى بعد الانتهاء من التسخين .

- لا تستعمل أي مواد كيميائية أو أبخرة في الميكروويف لأنه مصمم من أجل تسخين أو طهي الطعام وليس للاستعمال الصناعي و المخبري.
- إذا تخرّب كبل التغذية الكهربائية يجب استبداله من قبل فني معتمد لتجنب أي خطر.
- لا تستعمل الميكروويف قرب أي مصدر مائي كصنبور الماء أو حوض السباحة ...
- أبعد الكبل الكهربائي عن أي مصدر حراري أو سطح ساخن قد يتأذى منها ولا تتركه معلقاً على حافة الطاولة .
- تنبه من حرارة السوائل بعد تسخينها لأنها قد تكون ساخنة وتؤدي إلى حروق .
- ربما تطفو السوائل نتيجة الغليان، لذلك يجب أخذ الحذر عند التعامل مع أوعيتها .

المواصفات الفنية للميكروويف موديل MC 42 W / ST

الدخل الكهربائي 220 فولت/50 هرتز
معدل الاستطاعة الداخلة 1550 واط
معدل الاستطاعة الخارجة 1100 واط
معدل الاستطاعة الداخلة للشواية 1400 - 1200 واط
سعة الفرن 42 لتر
قطر الصينية الدوارة 34.5 سم
الأبعاد:(العرضXالعمقXالارتفاع) 32x47x55 سم
الوزن الصافي تقريباً 17.7 كغ


المواصفات الفنية للميكروويف موديل MC 32 W / S

الدخل الكهربائي 220 فولت/50 هرتز
معدل الاستطاعة الداخلة 1450 واط
معدل الاستطاعة الخارجة 900 واط
معدل الاستطاعة الداخلة للشواية 1000 واط
سعة الفرن 32 لتر
قطر الصينية الدوارة 31.5 سم
الأبعاد:(العرضXالعمقXالارتفاع) 32.5x40.5x52 سم
الوزن الصافي تقريباً 15.5 كغ

تركيب الخط الأرضي (التأريض)

قد تسبب بعض الأجهزة الكهربائية أذية خطيرة أو الموت للشخص الذي يستعملها ناتج عن عدم أو سوء توصيل خط التأريض للجهاز، لهذا لا تقم بفك الميكروويف بنفسك ولا تقم بوصله بالقابس الكهربائي قبل تجهيز خط التأريض من قبل الفني الكهربائي. لقد تم تجهيز الميكروويف بكبل خط أرضي مع قابس له، لذلك من الضروري لوصلة خط التأريض أن تكون ثلاثية بمأخذ أرضي ذو شق تأريض وشوكتين يتوافق مع القابس في الجهاز.

للاستعمال الآمن استعمل وصلة كهربائية قصيرة للتقليل من تشابكها مع الكبلات الأخرى

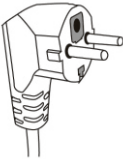

أما إذا تم استعمال وصلة كهربائية طويلة فيجب أن تكون:

- قابلة لتحمل تيار الميكروويف.
- أن تكون ثلاثية (خط تأريض).
- أن توضع بشكل مرتب بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

الأواني المستعملة في الميكروويف

يوجد أواني غير معدنية غير آمنة للاستعمال في الميكروويف، وإذا شككت في أمر هذه الأواني يمكنك اختبارها متبعاً الإجراء التالي:

- 1 - املئ وعاء آمن بمقدار كأس من الماء البارد (250 مل) وضعه في الإناء المختبر.
- 2 - ضع الميكروويف على مستوى الطاقة الأقصى لمدة دقيقة واحدة.
- 3 - تلمس بحذر الإناء فإذا أصبح دافئاً فلا تستعمله في الطهي في الميكروويف.
- 4 - لا تستمر في تسخينه لأكثر من دقيقة واحدة.

المواد التي يمكن استعمالها في الميكروويف:

طبيعة الاستعمال	الإناء
فقط للتغطية، رقائق صغيرة نغطي بها شحرات من اللحم وذلك لتجنب الطهي الزائد، قد يحدث تقوس للرقائق القريبة من جدار الميكروويف لهذا يجب أن تكون على بعد 2.5 سم من الجدار	رقائق الألمنيوم
اتبع تعليمات المصنع، يجب أن يكون أسفل الصحن أعلى من الصحن الدوار بـ 5 مم على الأقل واستعماله غير الصحيح قد يسبب كسر الصحن الدوار	الصينية الدوارة
فقط في الحالة الآمنة للميكروويف، اتبع تعليمات المصنع، لا تستعمل الصحن المشعورة أو المشطوبة	صحن وجبة العشاء
دائماً أزل أعطيتها، استعمالها فقط لتسخين الطعام قليلاً لأن معظمها غير مقاوم للحرارة وربما تنكسر	المطربانات الزجاجية
استعمل فقط الأواني المقاومة لحرارة تسخين الميكروويف، تأكد من عدم وجود زينة معدنية عليها، لا تستعمل الصحن المشعورة أو المشطوبة	الأواني الزجاجية
اتبع تعليمات المصنع، لاتقلقه بربطة معدنية واسمح بنفذ البخار من الثقوب	أكياس للطهي بالفرن
تستعمل للطهي الخفيف فقط، كن حاضراً أثناء عملية الطهي	صحن وفناجين ورقية
تستعمل لتغطية الطعام من أجل إعادة تسخينه وامتصاص الدسم، يجب أن تراقب. وهي للطهي الخفيف فقط	مناديل ورقية
تستعمل لتغطية الطعام من أجل منع التبعر أو لحبس البخار	رقائق ورقية
فقط في الحالة الآمنة للميكروويف، اتبع تعليمات المصنع، بحيث يجب أن يشير إلى الحالة الآمنة للميكروويف (Microwave Safe). بعض الأوعية البلاستيكية يمكن أن تصبح طرية عندما يصبح الطعام حاراً بداخلها، أكياس الغلي والأكياس البلاستيكية المغلقة تماماً يجب أن تشق أو تثقب كما هو موجه في تعليماتها	البلاستيك
فقط في الحالة الآمنة للميكروويف، يستعمل لتغطية الطعام ولسحب الرطوبة فلا تسمح لها بالتماس مع الطعام	التغليف البلاستيكي
فقط في الحالة الآمنة للميكروويف، (من أجل طهي اللحم أو الحلوى)	موازين الحرارة
يستعمل لتغطية الطعام من أجل منع التبعر وسحب الرطوبة	ورق شمعي

المواد التي يجب تجنب استعمالها في الميكروويف:

طبيعة الاستعمال	الإناء
ربما تسبب تقوس للأشعة، لذلك انقل الطعام إلى صحن الميكروويف الآمن	صينية ألومنيوم أطباق كرتون مع قبضة معدنية
يحمي المعدن الطعام من أشعة الميكروويف، وربما تسبب الزينة المعدنية التقوس للأشعة	أوعية معدنية أو مزينة بالمعادن
ربما تسبب تقوس، ويمكن أن تسبب الحريق في الميكروويف	ربطات معدنية ملتوية
يمكن أن تسبب الحريق في الميكروويف	أكياس ورقية
ربما تذوب أو تلوث السائل داخلها عند تعرضها لحرارة عالية	فوم بلاستيكي (بلاستيك مطاطي)
يجف في الميكروويف وربما يحدث فيه شقوق أو تصدع	الخشب

تركيب فرن الميكروويف



أجزاء الميكروويف وملحقاته:

أخرج الميكروويف من الكرتونة ستجد الملحقات التالية:

- الصينية الزجاجية
- جذع طاولة التسخين
- كتيب الاستعمال
- مجموعة الحلقة الدوارة

أجزاء المايكروويف:

- A - لوحة التحكم
B - جذع طاولة التسخين
C - مجموعة الحلقة الدوارة
D - الصينية الزجاجية
E - نافذة المراقبة
F - مجموعة الباب
G - نظام امان القفل الداخلي

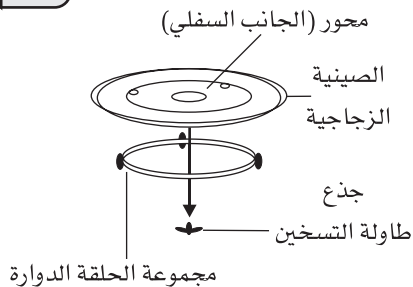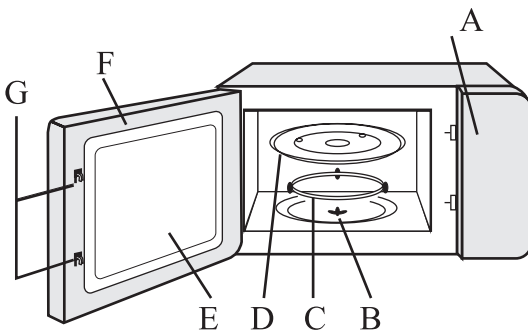

ملاحظة:

عند فتح الباب يتوقف الميكروويف عن العمل

تركيب الصحن الدوار (الصينية):


- لا تضع الصينية الزجاجية إلى الاسفل ولا تجعلها مقيدة.
 - الصينية الزجاجية ومجموعة الحلقة الدوارة يجب أن تستعمل دائماً خلال الطهي.
 - يجب أن يتوضع الطعام وأوانيهِ على الصينية الزجاجية دائماً.
 - إذا تصدعت أو تكسرت مجموعة الحلقة الدوارة أو الصينية الزجاجية اتصل بالصيانة.
- قبل التركيب:

بعد إخراج الميكروويف وملحقاته من الكرتونة افحصه جيداً خوفاً من أي شيء غير سليم مثل باب مكسور أو مكان مطعوج، ثم أزيل أي رقاقة حماية موجودة على سطح حجرته.

ملاحظة:

لا تزيل غطاء الفرن البني والذي يركب في تجويف الميكروويف من أجل حماية المغناطيس

التركيب:

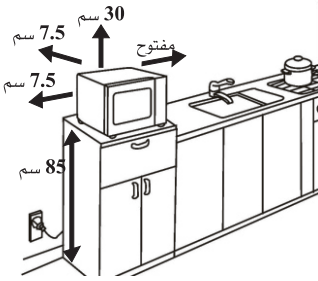

- 1 - اختر سطح مستو بمكان مفتوح من أجل مداخل ومخارج ثقوب التهوية في الميكروويف وعلى ارتفاع 85 سم كحد أدنى ويجب ترك أعلى الميكروويف مسافة 30 سم كحد أدنى وأن لا تقل المسافة بين الفرن والجدران الجانبية 20 سم .

- 2 - لا تزيل الأرجل من أسفل الميكروويف.

- 3 - لا تضع عوائق عند فتحات مداخل ومخارج الميكروويف لأنها قد تسبب في تعطله.
- 4 - ضع الميكروويف بعيداً قدر الإمكان عن الأجهزة الراديو والتلفاز لأنه يشوش عليها.
- 5 - يجب أن يكون المأخذ الكهربائي المغذي للميكروويف مزود بخط تأريض مناسب ومقطع الأسلاك مناسب لشدة التيار المستخدمة في الميكروويف.

التنظيف:

تحذير:

لا تضع الميكروويف على سطح ساخن وهذا يسبب التخریب له والكفالة تُلغى في هذه الحالة.

- 1 - تأكد بأن الميكروويف غير موصول بالكهرباء.
- 2 - نظف داخل الفرن بقطعة قماش مبللة بالماء بعد الاستعمال.
- 3 - نظف الملحقات بالماء والصابون بالطريقة العادية.
- 4 - يجب تنظيف الأجزاء المجاورة وإطار الباب والقفل بحذر بقطعة قماش مبللة بالماء عندما يكون عليها أوساخ.

التشغيل

1 - طاقة الميكروويف:

وهي متوفرة بـ 11 مستوى للطاقة حسب الجدول:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	المستوى
% 0	%10	%20	%30	%40	%50	%60	%70	%80	%90	%100	الطاقة
PL0	PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL6	PL7	PL8	PL9	PL10	الشاشة

2- ضبط الساعة:

- اضغط زر (ضبط الساعة/ مؤقت الطهي) مرة واحدة فتظهر الشاشة **00:00**.
- ادخل الوقت الصحيح بالضغط على أزرار الأرقام.
- مثال: لإدخال الوقت (12:10) اضغط الأرقام 1-2-0 بالترتيب **12:10**.
- اضغط زر (ضبط الساعة/ مؤقت الطهي) ثانية لتأكيد ضبط الوقت، وسيومض الرمز ":" على مدار الساعة.

- إذا كان إدخال الوقت ليس ضمن نطاق 12:59 – 1:00 فإن الإدخال غير مقبول.

ملاحظة:

- ❖ خلال عملية ضبط الوقت، إذا ضغطت زر (التوقف/الإلغاء) أو لم يتم إدخال الوقت خلال دقيقة واحدة فستلغى العملية وتعود الشاشة إلى إعداداتها السابقة.
- ❖ إذا أردت إعادة ضبط الوقت ثانية أعد الخطوات الثلاث الأولى .

3 - مؤقت الطبخ:

- اضغط زر (ضبط الساعة/ مؤقت الطهي) مرتين ستعرض الشاشة الساعة **00:00** وهي تومض.
- اضغط أزرار الأرقام لإدخال الوقت اللازم (الحد الأقصى لزمن الطبخ هو 99 دقيقة و 99 ثانية).

- اضغط زر (الشغل/+30 ثانية) لتأكيد ضبط الوقت.

- عندما ينتهي الزمن المؤقت، سوف يصدر الفرن صوت تنبيه خمس مرات. وإذا كانت الساعة مضبوطة (نظام الـ 12 ساعة) سوف تعود إلى التوقيت الحالي.

ملاحظة:

- ❖ وقت الطهي ليس مرتبط بساعة الفرن (نظام الـ 12 ساعة) كما أن مؤقت الطهي يبدأ من زمن تحديده له.
- ❖ خلال عمل مؤقت الطهي لا يمكن تفعيل أي برنامج الطهي .

4 - الطهي في الميكروويف:

- اضغط زر (وقت الطهي) مرة واحدة، فتظهر الشاشة **00:00** .
- اضغط أزرار الأرقام لإدخال زمن الطهي اللازم (الحد الأقصى لزمن الطهي هو 99 دقيقة و 99 ثانية).
- اضغط زر (الطاقة) مرة واحدة وسيظهر على الشاشة الرمز **PL10** وهو المستوى المثالي للطاقة أي 100% من الطاقة، يمكنك الآن إدخال مستوى الطاقة الذي تريده بالضغط على أزرار الأرقام.
- اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لبدء عملية الطهي .
- مثال: لطهي طعام في الميكروويف بمستوى الطاقة 50% ولمدة 15 دقيقة:
 - ❖ اضغط زر (وقت الطهي) مرة واحدة، فتظهر الشاشة **00:00** .
 - ❖ اضغط الأرقام 1-5-0-0 بالترتيب **15:00** .
 - ❖ اضغط زر (الطاقة) مرة واحدة، ثم اضغط زر الرقم 5 لتحديد مستوى الطاقة 50% **PL5** .
 - ❖ اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لبدء عملية الطهي .

ملاحظة:

- ❖ خلال عملية ضبط زمن الطهي ، إذا ضغطت زر (التوقف/الإلغاء) أو لم يتم إدخال الوقت خلال دقيقة واحدة فستلغى العملية وتعود الشاشة إلى إعداداتها السابقة.
- ❖ عند تحديد مستوى الطاقة **PL0** فإن الميكروويف سيعمل كمروحة هواء دون طاقة وتستفيد من هذه الحالة في إزالة الروائح من داخل الفرن.
- ❖ خلال عملية الطهي يمكنك تغيير مستوى الطاقة إلى المستوى الذي تحتاجه.
- فبعد ضغط زر (الطاقة)، المستوى الحالي سوف يومض لمدة 3 ثواني بعدها اضغط زر رقم المستوى الذي تحتاجه، الميكروويف سوف يكمل بقية الوقت بمستوى الطاقة الجديد .

ملاحظة:

5 - الطهي بالشوي:

- اضغط زر (شوي/ الطهي) مرة واحدة فتظهر الشاشة **5-1** (الدرجة 1).
- قم بضبط وقت الطهي، والحد الأقصى لوقت الطهي هو 99 دقيقة و 99 ثانية.
- مثال: لضبط 12 دقيقة و 50 ثانية، اضغط الأرقام 1-2-5-0 بالترتيب ثم زر (الشغيل/+30 ثانية) لبدء عملية الطهي.

ملاحظة:

- ❖ في حال مضي نصف وقت الشوي، يتوقف الفرن ويصدر صوتاً مرتين، وهذا الأمر طبيعي، فقط اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لاستمرار عملية الشوي وللحصول على شوي مثالي يجب قلب الطعام ثم إغلاق الباب وضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لاستمرار عملية الشوي.
- وفي حال عدم تشغيل الفرن لمدة دقيقة واحدة سيعمل الفرن تلقائياً وسيصدر صوتاً مرة واحدة.

6 - الطهي المزدوج (ميكروويف + شوي):

- اضغط زر (شوي/ الطهي) مرتين أو ثلاثة مرات لاختيار الدمج 1 (55 % ميكروويف + 45 % شوي) أو الدمج 2 (36 % ميكروويف + 64 % شوي) سوف تعرض الشاشة **1-1** أو **2-2**.
- قم بضبط وقت الطهي، والحد الأقصى لوقت الطهي هو 99 دقيقة و 99 ثانية.
- مثال: لضبط 12 دقيقة و 50 ثانية، اضغط الأرقام 1-2-5-0 بالترتيب ثم زر (الشغيل/+30 ثانية) لبدء عملية الطهي.

الوظيفة	العرض	قدرة الميكروويف	قدرة الشوي
دمج 1	C1	55 %	45 %
دمج 2	C2	36 %	64 %

7 - الطهي السريع:

ويتم بطريقتين:

- في حال مستوى الطاقة القصوى 100%: يمكنك تحديد زمن الطهي السريع الذي تحتاجه من 1 - 6 دقيقة بالضغط على الأزرار من 1 - 6. وفي حال زيادة زمن الطهي اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) والحد الأقصى لزمن الطهي هو 99 دقيقة و 99 ثانية.

- في حال مستوى الطاقة القصوى 100% مع زيادة 30 ثانية : يمكنك تحديد زمن الطهي السريع بالضغط على زر (الشغيل/+30 ثانية) عدة مرات وكل مرة يزيد الزمن 30 ثانية، والحد الأقصى لزمن الطهي هو 99 دقيقة و 99 ثانية.

ملاحظة:

خلال عملية الطهي والإذابة حسب الزمن ، يمكنك زيادة الزمن بالضغط على زر (الشغيل/+30 ثانية) .

8 - الإذابة حسب الوزن:

- اضغط زر (الإذابة حسب الوزن/الزمن) لمرة واحدة فيظهر على الشاشة الرمز **DEF1** .
- اضغط أزرار الأرقام لإدخال الوزن الذي تريد إذابته، وهو ضمن 100 - 2000 غرام.
- في حال كان الوزن خارج الوزن المحدد (من 100 - 2000 غرام) فهو غير مقبول.
- اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لبدء عملية الإذابة، ويظهر الزمن على الشاشة.

9 - الإذابة حسب الزمن:

- اضغط زر (الإذابة حسب الوزن/الزمن) لمرتين فيظهر على الشاشة الرمز **DEF2** .
- اضغط أزرار الأرقام لإدخال الزمن الذي تريده، وهو يتراوح بين 00:01~99:99
- في حال كان الوزن خارج الوزن المحدد (من 100 - 2000 غرام) فهو غير مقبول.
- المستوى المثالي للطاقة في هذه الحالة هو المستوى الثالث ، وإذا أردت تغيير مستوى الطاقة اضغط زر (الطاقة) مرة واحدة، وسيظهر على الشاشة الرمز **PL3** عندها اضغط زر المستوى الذي تريده.

- اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لبدء عملية الإذابة، ويظهر الزمن على الشاشة.

10 - البوشار :

- اضغط زر (البوشار) عدة مرات ليظهر على الشاشة الأوضاع (50, 100) غرام .
- مثال: اضغط زر (البوشار) مرة واحدة ليظهر الوضع "50" لكمية 50 غرام.
- اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لبدء عملية الطهي، سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" خمس مرات ويعود إلى حالة الانتظار.

11 - البطاطا:

- اضغط زر (البطاطا) عدة مرات ليظهر على الشاشة الأوضاع (1, 2, 3) بالترتيب.
- الوضع 1 : 1 بطاطا (230 غرام تقريباً).

الوضع 2 : 2 بطاطا (460 غرام تقريباً)

الوضع 3 : 3 بطاطا (690 غرام تقريباً)

مثال: اضغط زر (البطاطا) مرة واحدة تظهر الشاشة الوضع 1 .

- اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لبدء عملية الطهي ،سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" مرة واحدة وعند الانتهاء من الطهي سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" خمس مرات ويعود إلى حالة الانتظار.

12 - الخضار المجمدة:

- اضغط زر (الخضار المجمدة) عدة مرات ليظهر على الشاشة الأوضاع (150،

350، 500) غرام بالترتيب.

مثال: اضغط زر (الخضار المجمدة) مرة واحدة تظهر الشاشة الوضع "150" غرام.

- اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لبدء عملية الطهي ،سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" مرة واحدة وعند الانتهاء من الطهي سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" خمس مرات ويعود إلى حالة الانتظار

13 - المشروبات:

- اضغط زر (المشروبات) عدة مرات ، ليظهر على الشاشة الأوضاع (1، 2، 3) كوب بالترتيب، وكل كوب يعادل 120 مل تقريباً.

مثال: اضغط زر (المشروبات) مرة واحدة تظهر الشاشة الوضع "1" كوب.

- اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لبدء عملية الطهي ،سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" مرة واحدة وعند الانتهاء من الطهي سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" خمس مرات ويعود إلى حالة الانتظار.

14 - اللحم:

قائمة الدجاج:

- اضغط زر (اللحم) مرة واحدة لاختيار قائمة الدجاج، سوف تعرض الشاشة CHC .

- اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لتأكيد القائمة سوف تظهر 400 .

- واصل الضغط على زر (اللحم) لاختيار وزن الدجاج المطلوب، يمكن اختيار الأوزان:

600, 800, 1000, 1200 غ

- اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لبدء عملية الطهي ،سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" مرة واحدة وعند الانتهاء من الطهي سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" خمس مرات ويعود إلى حالة الانتظار.

قائمة لحم البقر:

- اضغط زر (اللحوم) مرتين لاختيار قائمة لحم البقر، سوف تعرض الشاشة **BEEF**.
- اضغط زر (الشغل/+30 ثانية) لتأك القائمة سوف تظهر **300**.
- واصل الضغط على زر (اللحوم) لاختيار وزن اللحم المطلوب، يمكن اختيار الأوزان:
500, 700, 900, 1100 غ

- اضغط زر (الشغل/+30 ثانية) لبدء عملية الطهي، سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" مرة واحدة وعند الانتهاء من الطهي سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" خمس مرات ويعود إلى حالة الانتظار.

15 - صحن العشاء:

- اضغط زر (صحن العشاء) عدة مرات ليظهر على الشاشة الأوضاع (150, 350, 500) غرام بالترتيب.

مثال: اضغط زر (صحن العشاء) مرة واحدة تظهر الشاشة الوضع "150" غرام تقريباً
- اضغط زر (الشغل/+30 ثانية) لبدء عملية الطهي، سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" مرة واحدة وعند الانتهاء من الطهي سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" خمس مرات ويعود إلى حالة الانتظار.

16 - البيتزا:

- اضغط زر (البيتزا) عدة مرات ليظهر على الشاشة الأوضاع (100, 200, 400) غرام بالترتيب.

مثال: اضغط زر (البيتزا) مرة واحدة تظهر الشاشة الوضع "100" غرام تقريباً.
- اضغط زر (الشغل/+30 ثانية) لبدء عملية الطهي، سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" مرة واحدة وعند الانتهاء من الطهي سوف يصدر الميكروويف صوت تنبيه "بيب" خمس مرات ويعود إلى حالة الانتظار.

17 - الذاكرة:

- اضغط زر (الذاكرة) لاختيار الذاكرة المناسبة من 1-3 حيث تظهر على الشاشة الأوضاع (1, 2, 3) بالترتيب.

- إذا تم تعيين الذاكرة المناسبة اضغط زر (الشغل/+30 ثانية) لاستخدامها، وإذا لم ترد ذلك، تابع تحديد الذواكر واحدة أو اثنتان أو المجموعة كلها

- بعد الانتهاء من تحديد الإعدادات اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) مرة واحدة لحفظ الذاكرة والعودة إلى حالة الانتظار، إذا ضغطت زر (الشغيل/+30 ثانية) ثانية فإن الميكروويف سيبدأ الطهي .

مثال: لتحديد إعدادات الذاكرة الثانية على الوضع "2": لطهي الطعام بمستوى طاقة 80 % لمدة 3 دقائق و 20 ثانية اتبع الخطوات التالية:

❖ اضغط زر (الذاكرة) مرتين، ليظهر على الشاشة الوضع "2".

❖ اضغط زر (وقت الطهي) مرة واحدة ثم اضغط الأزرار (3-2-0) بالترتيب.

❖ اضغط زر (الطاقة) مرة واحدة، سيظهر على الشاشة مستوى الطاقة **PL0**

الآن اضغط الزر "8" ليظهر على الشاشة مستوى الطاقة 80 % **PL8** .

❖ اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لحفظ الإعدادات، وسيصدر صوت مرة واحدة

ليعود الميكروويف إلى حالة الانتظار. وفي حال ضغطت زر (الشغيل/+30 ثانية)

ثانية ، فإن الذاكرة ستحتفظ بالإعدادات لوضع الذاكرة "2".

❖ في حال عدم انقطاع التيار الكهربائي فإن الميكروويف سيحافظ على إعدادات

الذاكرة طول الوقت، وإذا أردت أن تفرغ الذاكرة من الإعدادات افصل التيار الكهربائي.

❖ إذا أردت تشغيل الميكروويف عن طريق الذاكرة: اضغط زر (الذاكرة) مرتين

سيظهر على الشاشة الوضع "2" عندها اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) للتشغيل.

18 - الطهي المتعدد المراحل:

يمكن تحديد مرحلتين على الأكثر في الطهي المتعدد المراحل، ويعد إذابة الجليد مرحلة أولى تلقائياً.

ملاحظة:

الطهي الآلي لا يمكن اعتباره من مراحل الطهي المتعدد المراحل.

مثال: إذا أردت الطهي مع مستوى الطاقة 80 % ولمدة 5 دقائق + 60 % من مستوى

الطاقة ولمدة 10 دقائق. اتبع الخطوات التالية:

- اضغط زر (وقت الطهي) مرة واحدة، ثم اضغط الأزرار 5-0-0 لتعيين زمن الطهي.

- اضغط زر (الطاقة) مرة واحدة، ثم اضغط الزر 8 لتحديد مستوى الطاقة 80 %.

- اضغط زر (وقت الطهي) مرة واحدة ثم اضغط الأزرار 1-0-0-0 لتعيين زمن الطهي.

- اضغط زر (الطاقة) مرة واحدة، ثم اضغط الزر 6 لتحديد مستوى الطاقة 60 %.

- اضغط زر (الشغيل/+30 ثانية) لبدء عملية الطهي .

19 - وظيفة الاستفسار:

- في حالة الطهي، اضغط زر (ضبط الساعة/مؤقت الطهي) ستظهر الساعة على الشاشة لمدة ثلاث ثواني .

- في حالة التسخين، اضغط زر (الطاقة) لاستعلام مستوى الطاقة في الميكروويف وستظهر على الشاشة، بعد ثلاث ثواني سيعود الميكروويف إلى الوضع السابق. وفي حالة الطهي المتعدد المراحل: يتم الاستفسار كما في الطريقة السابقة.

20 - قفل الأطفال:

القفل: اضغط زر (التوقف/الإلغاء) مدة ثلاث ثواني ستسمع صوت إشارة طويلة "بيب" أي القفل قد فعل وسيظهر على الشاشة الوضع .

فك القفل: اضغط زر (التوقف/الإلغاء) مدة ثلاث ثواني ستسمع صوت إشارة طويلة "بيب" أي القفل قد فك قفله وسيظهر على الشاشة الوضع .

21 - وظيفة التذكير :

بإنتهاء الطهي سيكون هناك صوت "بيب" لخمس مرات تذكّر بإتمام عملية الطهي.

22 - مواصفات أخرى :

- في حالة وضع الاستعداد فإن الشاشة ستعرض الوقت الحالي، ويومض الرمز " : " وإلا فإنها ستعرض الرمز " 0:00 " .

- في حالة الوضع الوظيفي، تعرض الشاشة الوضع المتعلق بالوظيفة.

- في حال التشغيل أو التوقيف المؤقت تعرض الشاشة وقت الطهي المتبقي.

كشف العطل واصلاحه:

في الحالة العادية نلاحظ ماييلي:

تشويش الميكروويف على استقبال التلفاز	ربما يشوش عمل الميكروويف على استقبال التلفاز والراديو كما يمكن أن يشوش على أجهزة منزلية أخرى كالخلاط والمكنسة الكهربائية والمروحة .. هذه حالات عادية
ضوء الميكروويف باهت	عند الطهي بطاقة ميكروويف منخفضة، عادة يكون ضوء الميكروويف باهت .. هذه حالة عادية
بخار متراكم على الباب وهواء حار يخرج من الثقوب	أثناء الطهي قد يخرج من الطعام بخار ويتحرر معظمه من خلال الثقوب، ولكن بعضه الآخر يمكن أن يتراكم على سطح بارد مثل باب الميكروويف .. هذه حالة عادية
تشغيل الميكروويف بدون قصد دون وجود طعام فيه	لا يحدث ضرر للميكروويف إذا اشغل لمدة قصيرة وكان فارغاً .. هذه حالة عادية ولكن يجب تجنبها

المشاكل المعترضة:

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
الميكروويف لا يعمل	قابس الميكروويف غير موجود في المأخذ الكهربائي	اسحب القابس وأعدّه إلى المأخذ بعد عشر ثوان
	احتراق الفيوز أو قاطع الدارة في حالة العمل	بدل الفيوز أو استدعي الفني المعتمد لتبديله
	مشكلة بالمخرج الكهربائي	افحص المخرج مع التفرعات الأخرى
الميكروويف لا يقوم بعملية بالتسخين	الباب غير مغلق جيداً	أغلق الباب بشكل جيد
الصحن الدوار الزجاجي يصدر صوتاً مزعجاً عند عمل الميكروويف	أوساخ في البكرة وأسفل الفرن	راجع فقرة التنظيف لإجراءها على الأجزاء المتسخة

تحذير هام :

في حال التخلص من هذا الجهاز يرجى التخلص منه وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها الموافقة لأنظمة البيئة.

MO114110