

جلفا

غسالة حوضين


WT 1200 L



غسيل وتنشيف

كتيب
التشغيل











يجب قراءة كتيب التشغيل بعناية
واتباع جميع التعليمات
- حافظ على هذا الكتيب -

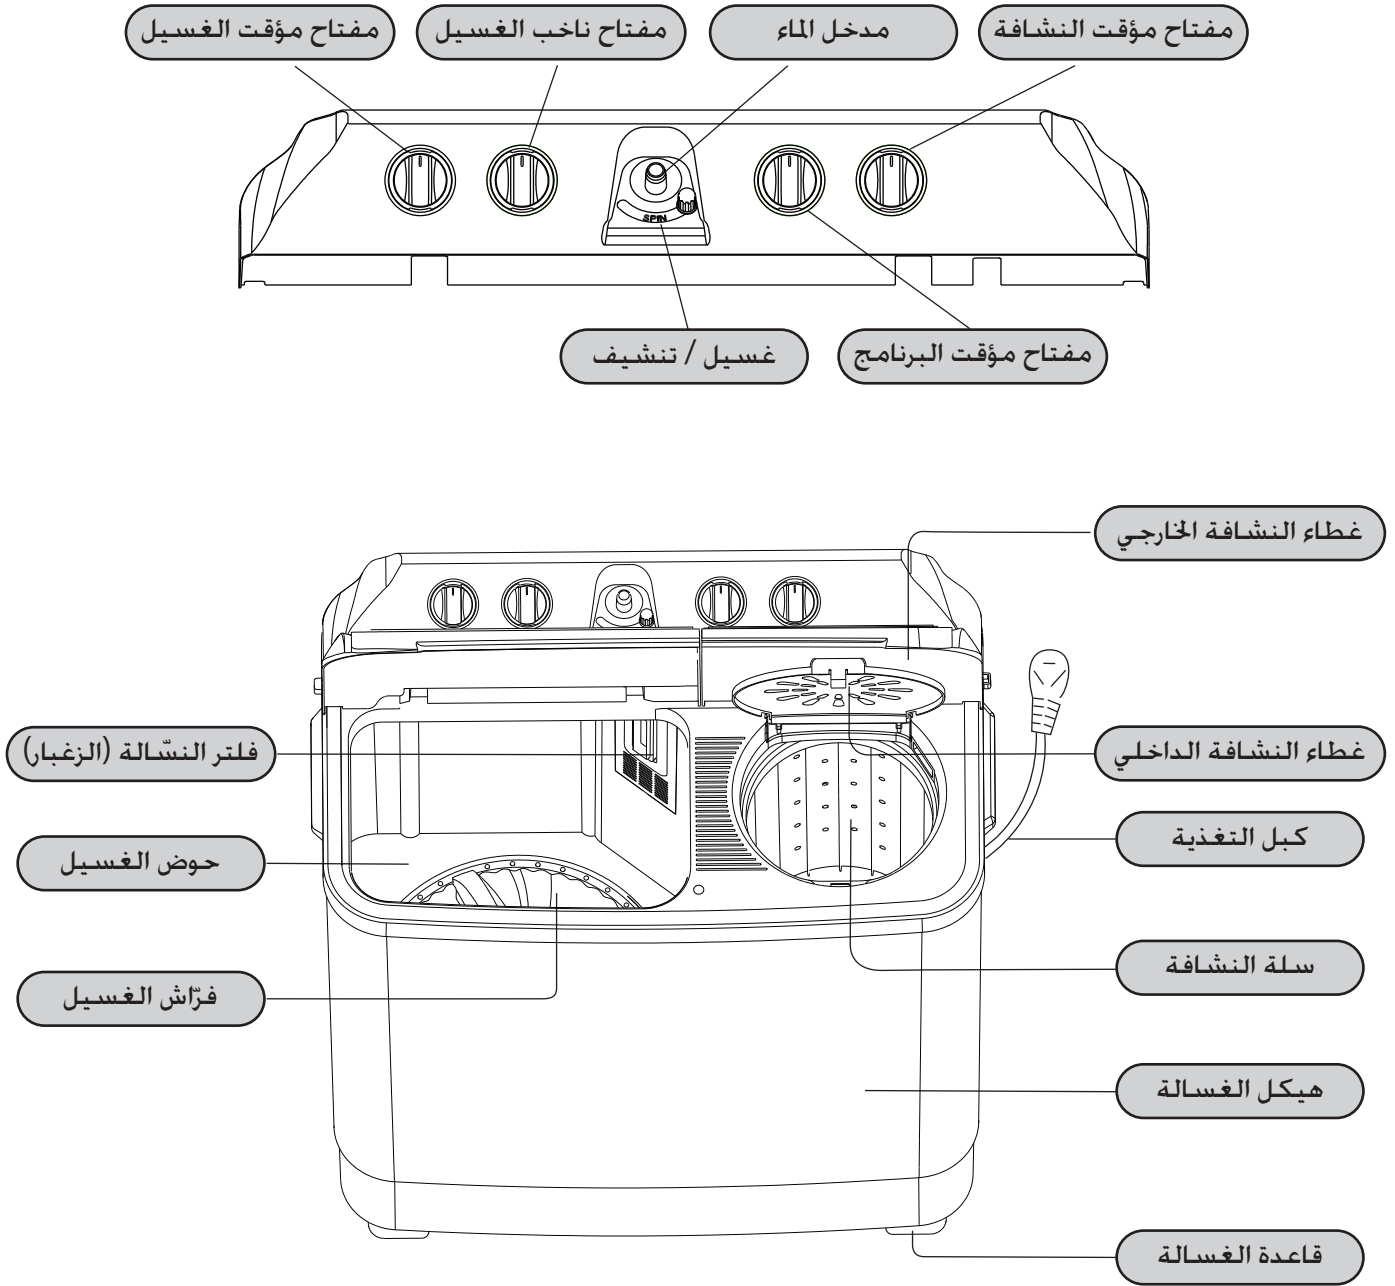

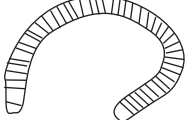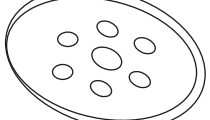
الملحقات	
خرطوم دخول الماء	القرص الضاغط للملابس
	
1	1

كشف العطل وإصلاحه

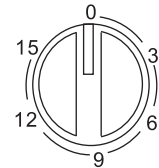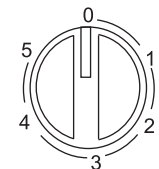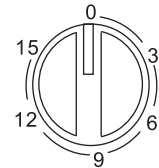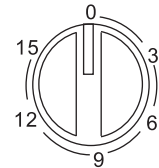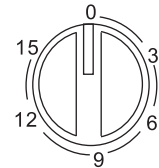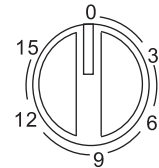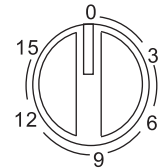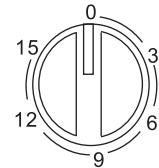
الأعطال	الفحص
للغسالة لا تغسل	 - هل مؤقت الغسيل على الوضعية "O"؟  - هل مؤقت النشافة على الوضعية "O"؟
الغسالة لا تنشف	 - هل التيار الكهربائي مقطوع؟ - هل الفيوز محروق؟  - هل الفراش معرقل؟
الغسالة لا تصرف	 - هل خرطوم التصريف موضوع بشكل متوازن؟  - هل غطاء النشافة مغلق؟  - هل خرطوم التصريف ملتويًا؟ - هل العتبة مرتفعة جدًا؟  - هل خرطوم التصريف موضوع للأسفل؟
لا قوة للغسالة	- هل الملابس كثيرة جدًا؟ - هل القشاطر مرخي كثيرًا؟ - هل الجهد الكهربائي منخفض جدًا؟

ملاحظات للتنشيف

وَرِّع الملابس في حوض النشافة بشكل متوازن


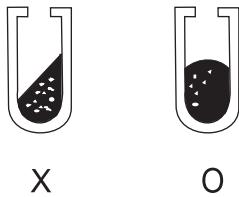


ضع القرص الضاغط للملابس في مكانه

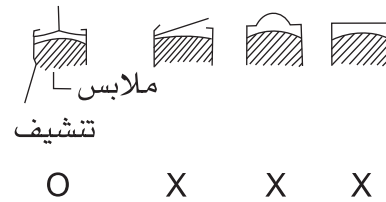

لا تضع يدك في سلة النشافة أثناء أدورانه

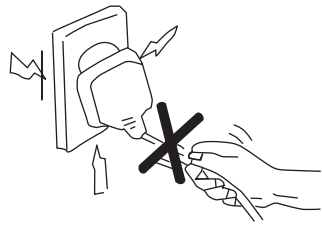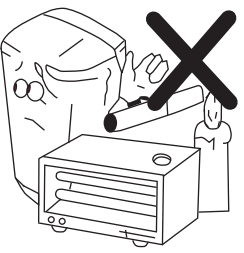


لا تعرّض الغسالة لأشعة الشمس المباشرة أو المطر 	لا تضع الغسالة في الأماكن الرطبة مثل الحمام 	لا ترش الماء على مفاتيح الغسالة 
اترك الماء ينصرف بعيداً من خرطوم التصريف بعناية 	أخرج كبل التغذية من المأخذ ولا تمسكه من الكبل 	احفظ الأولاد بعيداً عن الغسالة 
احفظ الغسالة بعيداً عن النار أو مصادر الحرارة 	لا تسمح الغسالة بالمواد الطيارة أو المتفجرة (غازولين ... الخ) 	لا تسكب في حوض الغسيل ماء حرارته أعلى من 50 درجة مئوية 


هذه الغسالة لا تستعمل من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) قليلي الإمكانيات، الحساسين، محدودي القدرات العقلية أو الذين عندهم نقص في الخبرة والتجربة ما لم يكونوا قد أعطوا الإرشادات اللازمة بخصوص استعمال الغسالة، وتحت إشراف الأشخاص المؤهلين وذلك حفاظاً على سلامتهم، ويجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم اللعب بالغسالة.

ملاحظات تتعلق بالتركيب

تحديد مستوى السطح المناسب

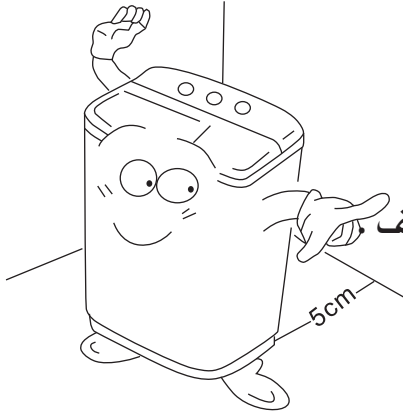


- يجب وضع الغسالة على سطح مستو مستقر وبميل أعظمي لا يتجاوز 2 درجة مئوية .
- أبعد الغسالة عن الجدار أكثر من 5 سم لمنع الضجيج أثناء التنشيف .
- في حال وضع الغسالة على السجاد أو الموكيت يجب أن لا يعيق فتحات التهوية للغسالة .

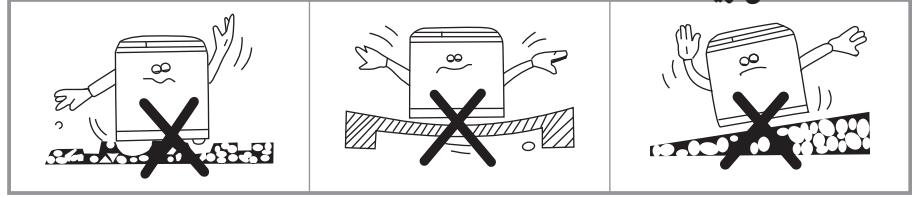


وصل خرطوم التصريف

مطلقاً لا تدع نهاية خرطوم
التصريف مغموراً بالماء

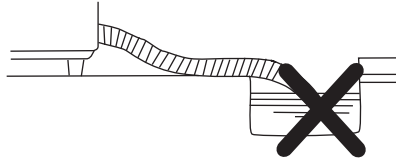

تمديد خرطوم التصريف

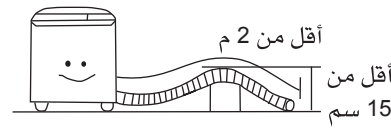


وصل التغذية الكهربائية والتأريض

- صل كبل التأريض إلى الفيش الكهربائي ولا تغيره.


- ركب على المأخذ الكهربائي خط التأريض.
- يجب تركيب الغسالة بالقرب من مأخذ كهربائي سهل الوصول إليه.

تحذير:

- أبداً .. لا تصل خط التأريض إلى أنبوب الغاز ، أنبوب حنفية الماء، سلك هاتف، مانعة صواعق.
- لا تستعمل الغسالة في حال فيش كبل التغذية مخرب لتجنب الصعق الكهربائي وخطر الحريق.
- إذا كان كبل التغذية مخرباً ، يجب استبداله من قبل الصانع أو وكيل الخدمة المعتمد أو شخص مؤهل لتجنب المخاطر.

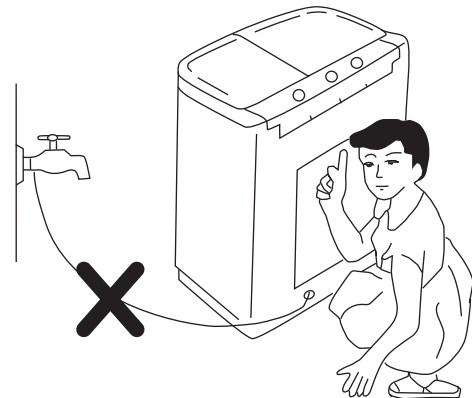

الإجراء قبل الغسيل

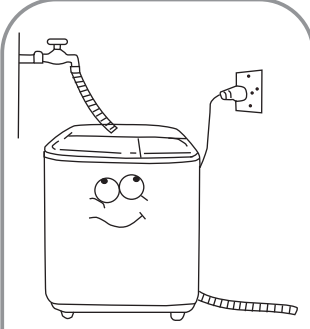


- أدخل القابس (الفيش) في المأخذ الكهربائي بشكل كامل
- اترك أنبوب التصريف على الأرض
- أوصل خرطوم الماء الداخل للغسالة




- تأكد من إخراج الأشياء المعدنية مثل الدبابيس، المفاتيح، النقود المعدنية... من الملابس



- اغسل الملابس الزيتية أو المصبوغة بشكل منفصل

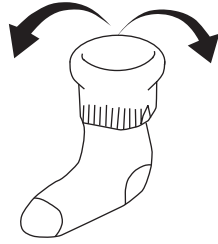


- اغسل الجوارب بقلبها بالعكس من الداخل للخارج

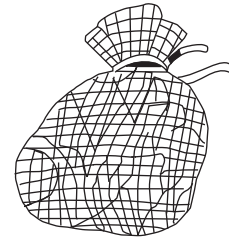

- اغسل الملابس الحساسة بوضعها في شبك نايلون


الصيانة

- انزع فلتر الزغبار من أجل التنظيف

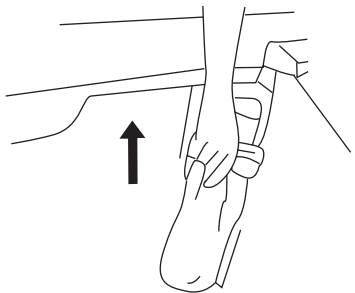


- امسح الغسالة ثم نشفها بقطعة قماش ناعمة.
- اغسل الخوض برشه بكل اتجاه حتى تزال العوالق.

- انزع الفيش (القابس) من المأخذ بعد الاستعمال

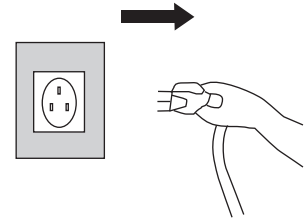


تعليمات التشغيل

الغسيل

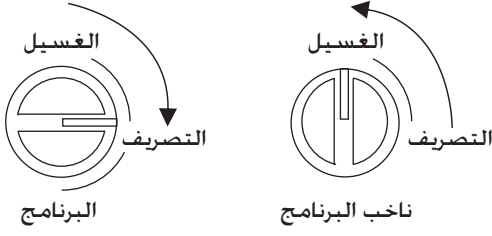

عملية الغسيل	الخفيف	العادي	الشديد
نوع القماش	تركيبى حساس صوف	كتان قطن ملابس العمل	أقمشة شديدة الانساخ
وقت الغسيل	3-5 دقيقة	5-12 دقيقة	10-15 دقيقة

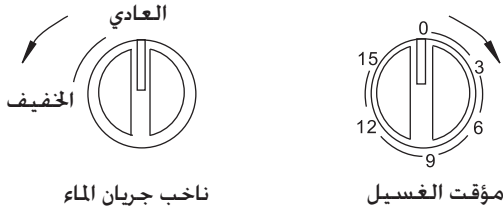

- 1 - ضع مفتاح ناخب الغسيل على وضعية الغسيل المناسبة (عادي/خفيف).
- 2 - افتح حنفية الماء واترك الماء يجري إلى داخل الحوض وفق كمية الملابس التي ستغسلها (هناك 3 علامات في الحوض: H تعني الحد الأعظمي، M الحد المتوسط، W تعني الحد الأدنى من مستوى الماء).
- 3 - أضف المقدار المناسب من المنظف.
- 4 - ضع الملابس في حوض الغسيل، الصنف الواحد في نفس الوقت.
- 5 - أدر مفتاح ناخب الغسيل لاختيار جريان الماء وفقاً لنوعية نسيج الملابس.
- 6 - أدر مفتاح مؤقت الغسيل على زمن الغسيل المرغوب باتجاه عقارب الساعة عندها سوف تبدأ عملية الغسيل.
- 7 - بعد الغسيل بشكل كامل، صرّف الماء بوضع منتخب الغسيل على وضعية التصريف.

التنشيف

- 1 - انقل الملابس إلى سلة النشافة وضع القرص الضاغط أعلى الملابس.
- 2 - أغلق باب النشافة الداخلي والخارجي.
- 3 - أدر مفتاح مؤقت التنشيف على وقت التنشيف المطلوب، عندها سوف تبدأ عملية التنشيف.

وقت التنشيف	نوع القماش
1-2 دقيقة	الخيوط التركيبية
3-5 دقيقة	القمصان الداخلية
5 دقائق	ملابس العمل

إذا كان في الغسالة مضخة تصريف رجاء انتبه للملاحظات التالية:

- 1 - تشغيل الغسالة ذات مضخة التصريف مثل تشغيل الغسالة بدون مضخة تصريف.
- 2 - عند تدوير ناخب الغسيل على وضعية التصريف تبدأ المضخة بالعمل وتساعد في تصريف الماء.
- 3 - عند تدوير مؤقت النشافة تبدأ سلة النشافة بالدوران وتعمل المضخة بنفس الوقت.
- 4 - انتبه ألا يكون خطاف خرطوم تصريف الماء معلقاً أعلى من متر واحد عن الأرض. وإذا كان الارتفاع أكثر من متر فإن المضخة لن تعمل بشكل طبيعي.
- 5 - أحياناً لعدة أسباب نجد أن المضخة تعمل ولا يوجد تصريف للماء. فهذه ليست مشكلة ... رجاءً حرك خرطوم تصريف الماء للأسفل. وعندما لا يكون هناك تصريف ماء. علّق خرطوم التصريف للأعلى كما تريد.
- 6 - استطاعة مضخة التصريف 35 واط.