


حافظ

غسالة حوضين WT 760 غسيل وشنشيف (نشفيف)

كنيب
النشغيل

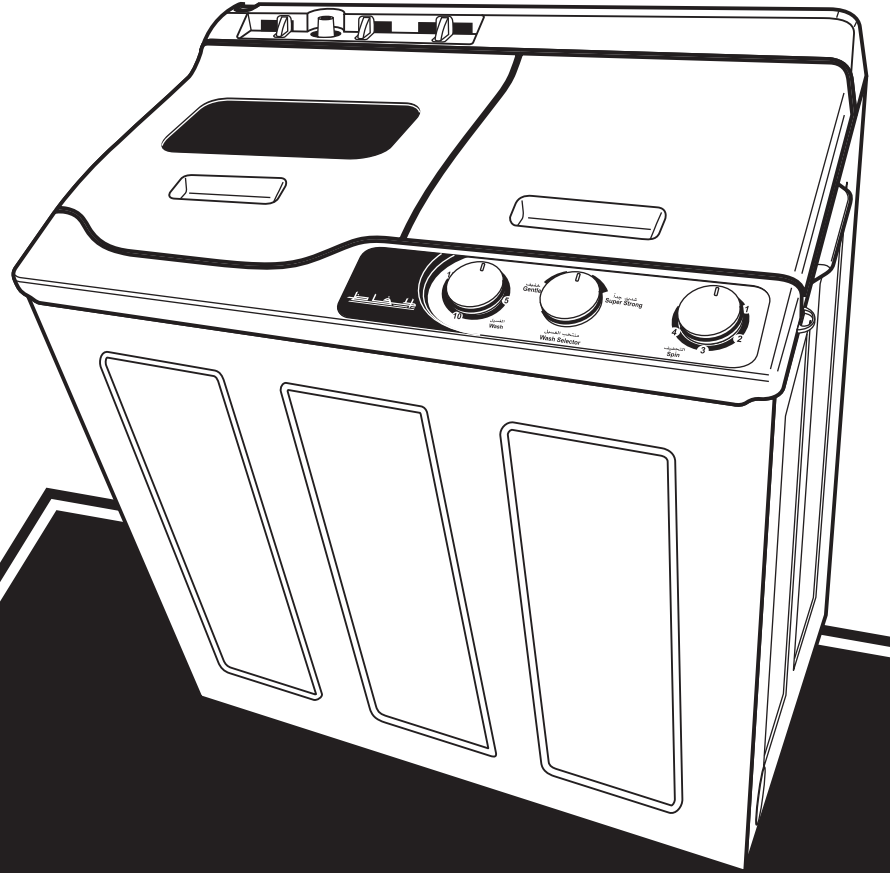

يجب قراءة كنيب التشغيل بعناية واتباع جميع التعليمات
- حافظ على هذا الكنيب -

المواصفات الفنية

الموديل	WT 760
الطاقة الكهربائية	240-220 فولت / 50-60 هرتز
أبعاد سم (WxDxH)	(730x460x885) ملم
طريقة الغسيل	فراش
ضغط الماء	(20-1) بار
مؤقت الغسيل	15 دقيقة
مؤقت التشيف	5 دقائق
وزن الغسالة القائم	27 كغ
استطاعة الغسيل	250 واط
استطاعة التشيف	145 واط
سرعة دوران المحركات	1350 دورة / دقيقة

**يجب قراءة كتيب التشغيل بدقة قبل استعمال الغسالة
واتباع جميع التعليمات الواردة فيه
واحفظه كمرجع مستقبلي**

من أجل سلامتك

ارشادات للأمان والمحافظة على الغسالة

- لا تسكب حوض الغسالة ماء درجة حرارته أكثر من 50 درجة مئوية . 
- لا تضع الغسالة مكان رطب . 
- لا تمسح الغسالة بمواد كيميائية، غازولين، ... الخ 
- لا ترش الماء فوق مفاتيح الغسالة . 
- لا تعرض الغسالة لأشعة الشمس المباشرة أو المطر . 
- ضع الغسالة مكان بعيد عن متناول أيدي الأطفال . 
- إترك الماء يخرج بالكامل من أنبوب التصريف . 
- احفظ الغسالة بعيداً عن النار ومصادر الحرارة . 
- عندما تنزع كبل الغسالة لا تمسكه من الشريط . 


تحذير:

- 1 - لا ينبغي للأطفال والأشخاص ذوي الأمراض النفسية والعصبية والعقلية والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية استعمال هذه الغسالة مما يشكل خطراً عليهم ، أو الأشخاص الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة باستعمالها حفاظاً على سلامتهم.
- 2 - ينبغي مراقبة الأطفال لعدم اللعب بالغسالة.
- 3 - إذا تضرر كبل التغذية الكهربائي ينبغي تغييره من قبل المختص أو عامل الصيانة لتجنب المخاطر وحصول ضرر.
- 4 - لا ينبغي استعمال مجموعة الخراطيم القديمة بل ينبغي استعمال مجموعة الخراطيم الجديدة المزودة بها الغسالة الجديدة.

أجزاء الغسالة



مفاتيح التحكم الأمامية:

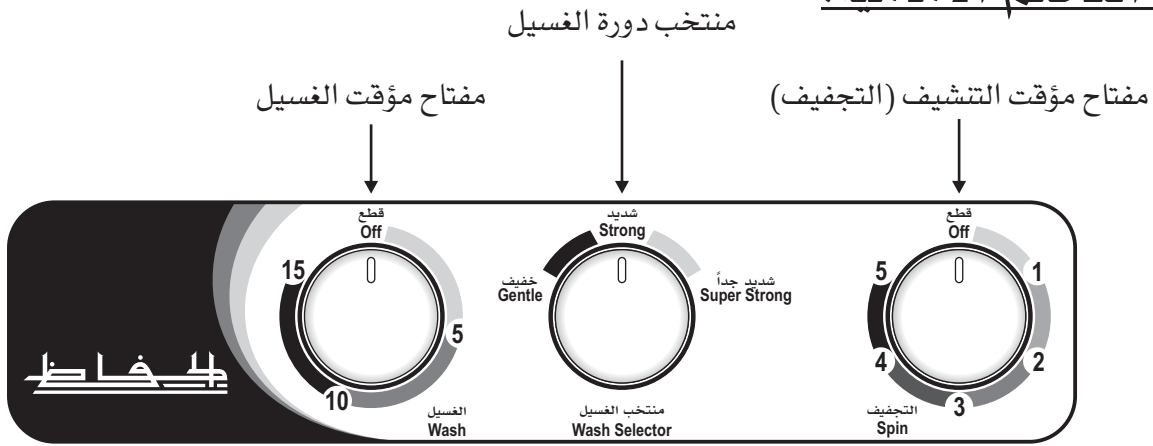

مفتاح مؤقت الغسيل:

يستخدم هذا المفتاح لاختيار المدة المرغوبة للغسيل أو الشطف .

مفتاح منتخب دورة الغسيل:

يستخدم هذا المفتاح للتحكم في أزمنة التشغيل وإيقاف فراش حوض الغسيل وذلك

حسب المدة المرغوبة للغسيل، وهو يضبط على ثلاثة أوضاع:

❖ شديد جداً: للأقمشة المتينة أو الأقمشة شديدة الاتساخ.

❖ شديد: للأقمشة العادية .

❖ خفيف: للأقمشة الرقيقة والحساسة .


مفتاح مؤقت التنشيف (التجفيف):

يستخدم هذا المفتاح لتحديد زمن التنشيف.

مفتاح مؤقت التنشيف (التجفيف):

يستخدم هذا المفتاح لتحديد زمن التجفيف.

مفاتيح التحكم الخلفية:

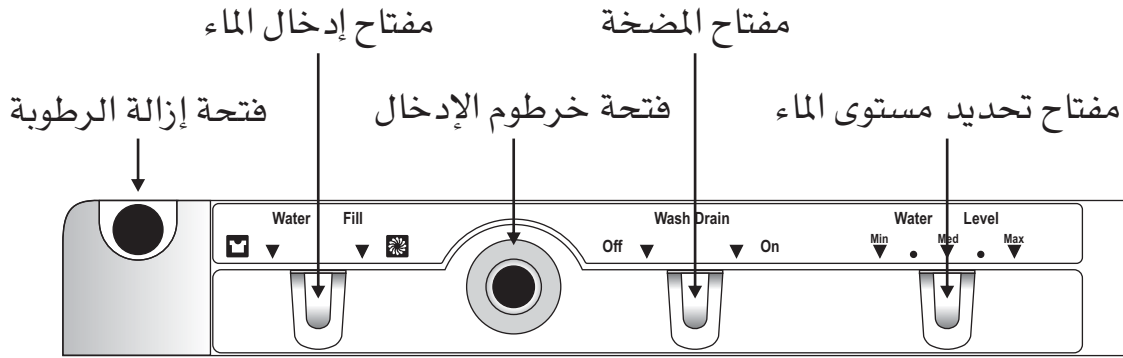

مفتاح تحديد مستوى الماء (Water Level):

يسمح باختيار إحدى الوضعيات الثلاثة تبعاً لكمية الغسيل المراد غسلها .


مفتاح المضخة (Wash Drain):

بإختيار الوضع ON تعمل المضخة وبالتالي يتم تصريف الماء من داخل حوض الغسيل، أما الوضع OFF فتكون المضخة متوقفة حال إغلاق باب حوض التجفيف، وتعمل على ضخ المياه الناتجة عن تنشيف الثياب من حوض النشافة إذا تم فتح غطاء حوض النشافة أو إدارة مفتاح مؤقت التنشيف .


مفتاح إدخال الماء (Water Fill):

يستخدم لتعبئة حوض الغسيل بالماء حيث يوضع المفتاح على الوضعية اليسرى  ، ولتعبئة حوض التجفيف بالمياه لأجل الشطف يوضع المفتاح على الوضعية اليمنى .


الملحقات:

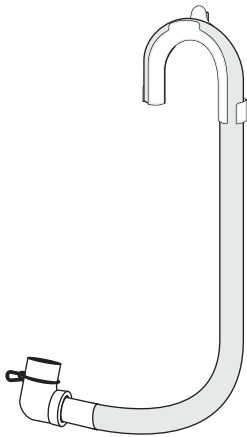

خرطوم تصريف بالماء

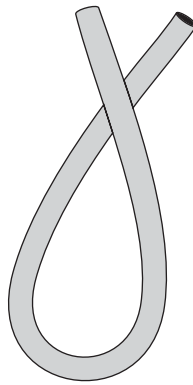

خرطوم الإمداد بالماء

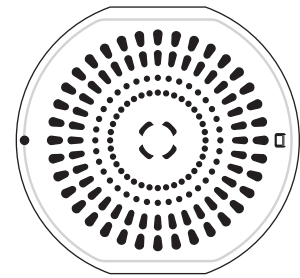


الغطاء المنفصل لحوض التجفيف

التركيب


ملاحظات تتعلق بالتركيب:

- ❖ ركب الغسالة على سطح مستو ثابت (يسمح بميلان أعظمي قدرة زاوية 2 درجة)
- ❖ أبعد الغسالة عن الجدار أكثر من 5 سم لمنع الضجيج أثناء التشغيل.

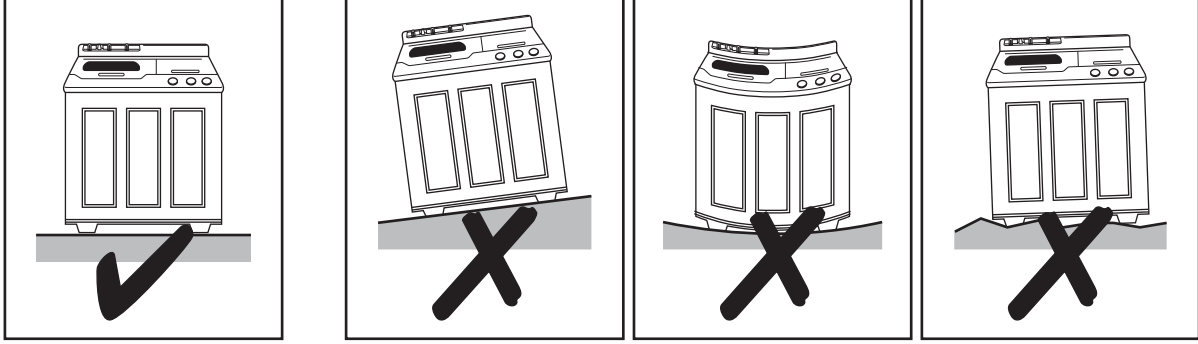

وصل أنبوب دخول الماء:

يوصل أنبوب دخول الماء بعد تركيبه على الغسالة بينما يوصل الطرف الآخر إلى حنفية الماء.

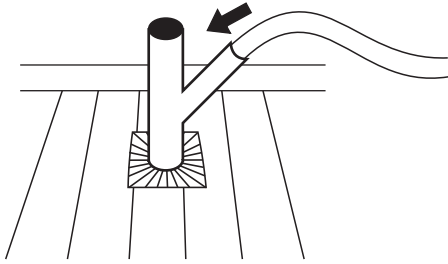


وصل أنبوب التصريف:

ملاحظة :

ضع أنبوب تصريف المياه بلوعة التصريف
فالمضخة تساعد على تصريف المياه عند
وضع المفتاح على وضعية التصريف.

توصيل الطاقة الكهربائية والتأريض:

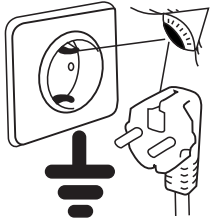

- ❖ اوصل خط تأريض الغسالة إلى القابس (الفيش)
 - ❖ يجب أن يركب خط التأريض المأخذ الكهربائي (البريز) .
- تحذير:


❖ لا توصل خط التأريض إلى أنبوب الغاز ، أنبوب حنفية الماء ، سلك الهاتف، مانعة الصواعق.

❖ لا تستعمل خط التأريض عندما يكون كبل التغذية أو الفيش مخرباً لتجنب الصدمة الكهربائية أو خطر الحريق


تعليمات التشغيل

جدول الغسيل:

مستوى الماء Water Level				نوع القماش	
الحد الأعظمي Max		الحد المتوسط Med		الحد الأدنى Min	
منتخب الغسيل	خفيف أو شديد: 2-5 دقائق	منتخب الغسيل	خفيف: 2-5 دقيقة	منتخب الغسيل	مواد صناعية، حرير، منسوجات صوفية
	شديد جداً: 7-10 دقائق		شديد: 7 دقائق		قطن، كتان
	شديد جداً: 10-15 دقيقة		شديد جداً: 10 دقائق		قطن، كتان شديداً الاتساخ



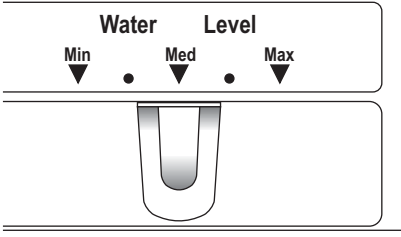


مستوى الماء

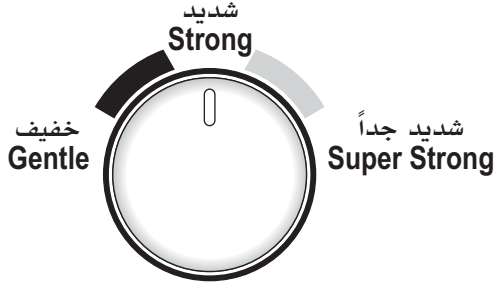

منتخب الغسيل
Wash Selector

التحضير قبل الغسيل

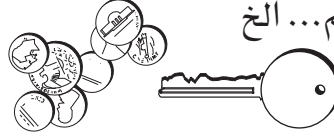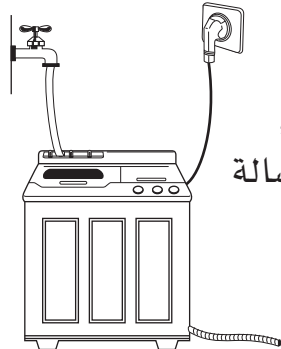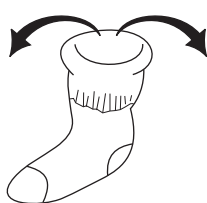تأكد من إخراج الأشياء المعدنية مثل الشكالات، المفاتيح، الدبابيس، والخواتم... الخ 	إغسل الملابس الزيتية أو المصبوغة بشكل منفصل 	❖ ضع القابس (الفيش) المأخذ الكهربائي (البريز) ❖ اترك انبوب التصريف على الأرض ❖ اوصل خرطوم الماء الداخل للغسالة 
إغسل الجوارب بقلبها بالعكس من الداخل للخارج 	اغسل الملابس الحساسة بوضعها شبك نايلون 	

- 1 - ضع منتخب الغسيل على وضعية الغسيل المطلوبة (خفيف - شديد - شديد جداً).
- 2 - افتح حنفية الماء واترك الماء يجري إلى داخل الحوض وفقاً لكمية الملابس التي ستغسلها (هناك ثلاث علامات الحوض لتحديد مستوى الماء: Max تعني الحد الأعظمي، Med تعني الحد المتوسط، Min تعني الحد الأدنى من مستوى الماء).
- 3 - اضع المقدار المناسب من المنظف.
- 4 - ضع الملابس حوض الغسيل، الصنف الواحد نفس الوقت.
- 5 - أدر مفتاح منتخب الغسيل لاختيار جريان الماء وفقاً لنوعية نسيج الملابس.

6 - أدر مفتاح مؤقت الغسيل على زمن الغسيل المرغوب باتجاه عقارب الساعة وعندها فإن عملية الغسيل ستبدأ .

7 - بعد الغسيل بشكل كامل، صرّف الماء بوضع منتخب الغسيل على وضعية التصريف. إجراء الفض (الشطف):

❖ عند الفض يمكنك إدخال ماء للفض بعد التصريف أو التنشيف، إن هذا النمط أكثر نظافة وتوفيراً للماء.

❖ اترك الماء يدخل إلى الحوض ، فض من (3-5) دقائق بنفس نمط الغسيل ، أعد العملية (2-3) مرة . وعندما تريد استعمال نمط الفض بتدفق عالي للماء يمكنك ضبط حنفية الماء و اترك الماء ينساب ضمن الحوض بشكل متواصل.

إجراء التنشيف

ضع نربيش ماء الدخول على فتحة حوض النشافة



نوعية الملابس	وقت التنشيف
الأقمشة الرقيقة	1 دقيقة
القمصان، الكنزات (خيوط تركيبية)	1 - 3 دقيقة
الملابس الداخلية	3 - 5 دقائق
المفارش، المناشف، ملابس العمل	5 دقائق

1 - انقل الملابس إلى حوض النشافة وضع غطاء التنشيف الضاغط للملابس فوق الملابس حوض النشافة.

2 - أغلق باب النشافة الداخلي والخارجي.


3 - أدر مفتاح مؤقت التنشيف (التجفيف) على وقت التنشيف المرغوب به مع عقارب الساعة ، وعندها ستبدأ عملية التنشيف.

ملاحظات للتنشيف

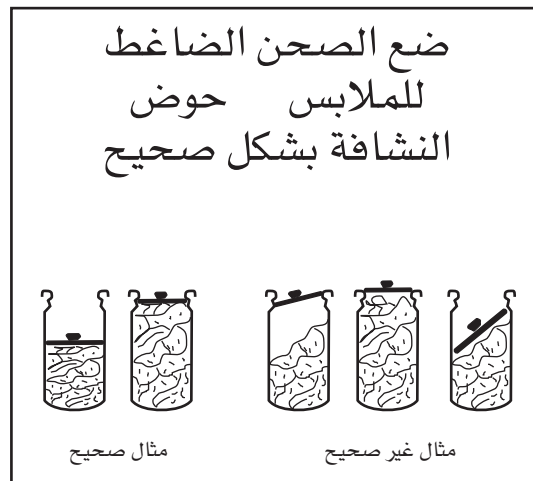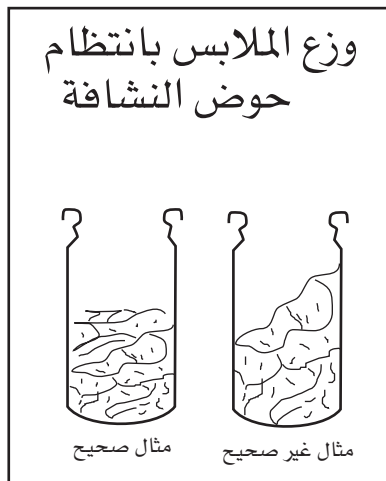




الصيانة

بعد الانتهاء من عملية الغسيل:

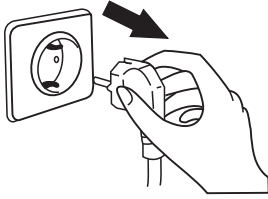

1- انزع الفيش (القابس) من المأخذ بعد الاستعمال .

2 - انزع فلتر الزغبار من مكانه (حسب الرسم) ونظفه تحت ماء جاري مع الفك باليدين .

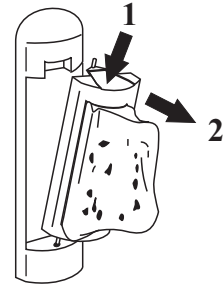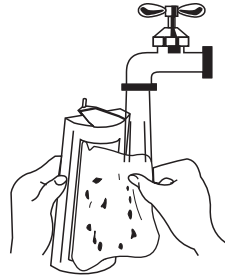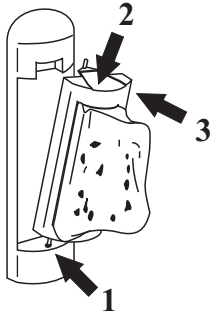

3 - امسح الغسالة ثم نشفها بقطعة قماش ناعمة ، وإغسل الحوض برشه بكل اتجاه حتى تزال العوائق .

إصلاح الأعطال

المعالجة	السبب المحتمل	العطل
وصل الطاقة الكهربائية	التيار الكهربائي مقطوع	الغسالة لا تعمل
تبديل الفيوز	الفيوز معطل	
إزالة سبب العرقلة	فراش الغسيل معرقل	
ضع مؤقت الغسيل على الوضعية المناسبة	مفتاح مؤقت الغسيل على وضعية التوقف "Off"	الغسالة لا تنشف
ضع الملابس بحوض النشافة بشكل متوازن	عدم وضع الملابس بشكل متوازن حوض النشافة	
ضع مؤقت التشيف على الوضعية المناسبة	مفتاح مؤقت النشافة على وضعية التوقف "Off"	
أغلق باب النشافة الخارجي	باب النشافة الخارجي مفتوح	الغسالة لا تصرف الماء
إزالة العائق من انبوب التصريف	وجود عائق أنبوب التصريف	
تبديل المضخة	المضخة معطلة	الغسالة لا تنظف الملابس
ضع كمية الملابس المسموحة	كمية الملابس كثيرة جداً	
ضع منظم للجهد	الجهد الكهربائي غير ثابت	
ضع منظم للجهد	الجهد الكهربائي منخفض جداً	

حال لم تعالج المشاكل المذكورة الأعلى أو لدى أي استفسار

اتصل بمكتب الخدمة المعتمد

