


طخاظ



كتيب استعمال براد القناني

اختيار موضع البراد


- 1- من الضروري أن يوضع براد القناني في مكان مستو وجاف وحسن التهوية وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة وعن أي مصدر حراري من مصادر الطاقة.
- 2- يجب ترك فراغ حول البراد بمقدار 10 سم على الأقل، ومن الأعلى بمقدار 30 سم للسماح بحركة جيدة للهواء (كما في الشكل).

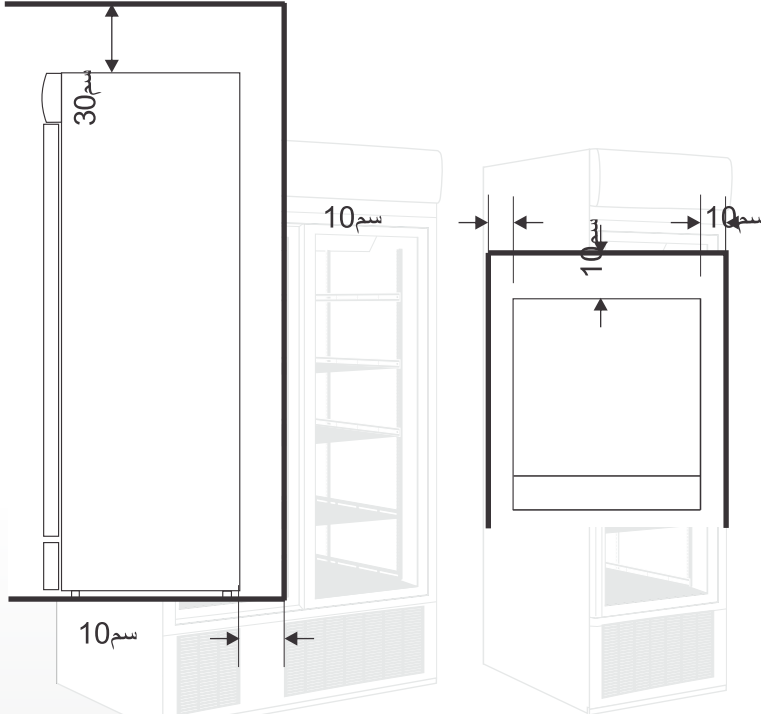

- 3- ضع براد القناني بالقرب من مأخذ التيار الكهربائي بشكل كاف حتى لا تحتاج إلى استعمال وصلة كهربائية إضافية، وفي حال الضرورة يجب أن تكون الوصلة فنية وأن لا يقل مقطع الكابل عن 1.5 مم² وأن لا يزيد بعدها عن مصدر التغذية أكثر من 5 م، ومن الأفضل أن يكون براد القناني متصل بمأخذ كهربائي مستقل خاص به.
- 4- يجب أن تحوي شبكة التغذية على خط أرضي/ ثالث/ وأن تزود بحماية حرارية مغناطيسية لا تزيد عن 10 امبير.

طريقة تثبيت وتعديل أفقية البراد

يجب وضع البراد بشكل أفقي مائل قليلاً نحو الخلف ويتحقق ذلك عن طريق التحكم ببراعي العيار الموجودة في أسفل البراد (كما في الشكل).

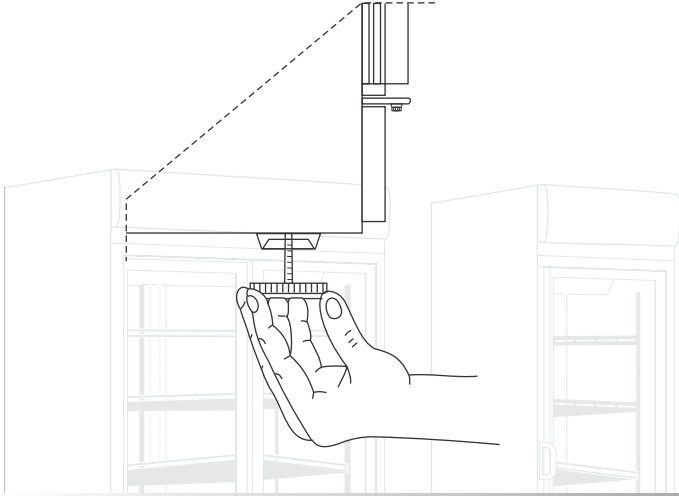


طريقة التشغيل

- 1- بعد وضع البراد في مكانه يفضل مسحه من الداخل بقطعة قماش رطبة لإزالة الغبار عنه.
- 2- يجب التأكد من أن توتر التيار الكهربائي في المأخذ مطابق للمواصفات الموجودة على البراد.
- 3- ينبغي الإمساك بالمأخذ الكهربائي (الفيش) نفسه عند فصل أو وصل الكابل الكهربائي بالتيار.
- 4- من الأفضل تشغيل البراد لمدة ساعتين قبل وضع المرطبات بداخله.
- 5- تأكد من أن المراوح الموجودة ضمن البراد ومروحة الضاغط تعمل بشكل جيد.
- 6- يفضل إملاء البراد بالعبوات بشكل كامل في المساء وإعادة التعبئة في النهار حسب الاستهلاك.
- 7- يفضل إطفاء إنارة البراد عند عدم الحاجة إليها توفيراً للطاقة.
- 8- يجب مراعاة عدم فتح باب البراد لفترات طويلة.


ضبط البرودة

- بإمكانك تحديد البرودة المناسبة داخل البراد بواسطة قرص منظم الحرارة الموجود داخل البراد في أعلى الواجهة، كلما كان السهم أقرب إلى max كانت درجة البرودة أشد.
- يفضل وضع مؤشر الترموستات على الوضعية max (كما في الشكل).

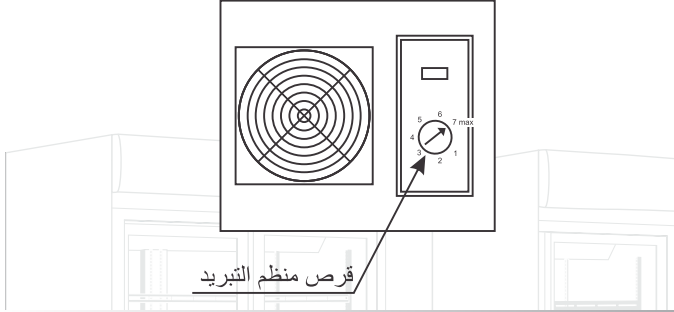

مميزة نظام التبريد بالدفق القسري للهواء

- تكمن فائدة نظام التبريد بالدفق القسري للهواء بمنع تراكم الجليد على المبخر.
- توزيع التبريد بشكل متجانس وسريع على كافة العبوات الموجودة ضمن البراد (كما في الشكل).

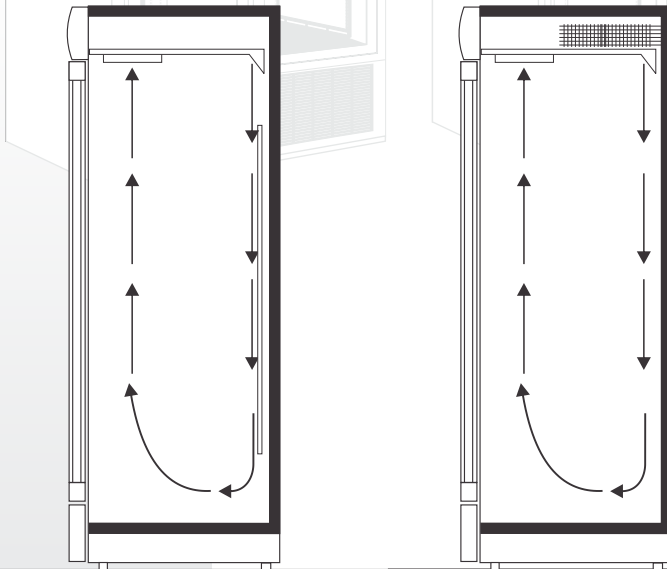

توجيهات التنظيف

- قبل تنظيف البراد يجب فصل التيار الكهربائي عنه.
- ينظف داخل البراد بالماء والصابون بواسطة قطعة قماش أو اسفنج دون استعمال مواد تنظيف تحوي رمل أو أي محاليل كيميائية.
- ينبغي عدم رش الماء على قلب البراد والإنتباه إلى عدم وصول رذاذ الماء إلى التوصيلات الكهربائية أثناء عملية التنظيف تجنباً لحدوث الأخطار.
- يجب تنظيف إطار الكاوتشوك الموجود على الباب من وقت لآخر بماء نظيف ثم تجفيفه بقماش ناعم، والتنبيه إلى عدم ملامسة الزيت والشحم لهذا الإطار لكي لا يصبح قاسياً ويفقد مرونته.
- ينبغي تنظيف زجاج الباب ومصابيح الإنارة الموجودة أعلى الواجهة وإزالة الغبار عنه بواسطة قطعة قماش مناسبة لهذا الغرض.
- يجب تنظيف الغبار عن الكندنسر (الموجود قرب الضاغط) باستعمال المكنسة الكهربائية دورياً كل ستة أشهر.



- بعد عملية التنظيف يعاد وصل البراد بالتيار الكهربائي.

ملاحظات

- يجب عدم استخدام مواد كاشطة فيها رمل أو أي محاليل كيميائية قوية في عملية التنظيف.
- عند عدم استخدام البراد لوقت طويل يفضل فصل التيار الكهربائي عنه وتنظيفه ووضع جانبا مع فتح بابه حتى يزول كل أثر للرطوبة منه، منعاً لتشكّل الروائح الكريهة.

الصيانة المنزلية

لا يستدعي حدوث كل خلل طلب فني الخدمة من الشركة، فإذا كان البراد لا يعمل بصورة سليمة يمكنكم أولاً أن تفحصوا النقاط التالية بأنفسكم:
حالة توقف البراد عن العمل:

- تأكد من سلامة الوصلة الكهربائية للبراد وأن فيش الكابل الكهربائي موضوع في المأخذ
- إذا كان للمأخذ فيوزات أساسية أو قواطع تأكد من سلامتها.
- تأكد من أن جهد التيار الموجود في المنزل مطابق للمواصفات الموجودة على البراد.

- تأكد من أن قرص منظم الحرارة غير مثبت على وضعية OFF
- إذا كانت لمبة الإنارة لا تعمل فمن الممكن إستبدالها لمبة جديدة بنفس مواصفاتها عوضاً عنها، علماً أن تعطل اللمبة لا يعني أن البراد لا يعمل .
حالة التبريد الخفيف:

يفضل عدم ترك الباب مفتوحاً لوقت طويل لتجنب فقدان البرودة مما يؤثر على برودة القناني المبردة وينبغي الإنتباه دائماً إلى ضرورة أن يكون الباب محكم الإغلاق.

إن إمالة البراد قليلاً إلى الخلف عن طريق براغي تعديل التسوية الأمامية تساعد على إحكام إغلاق الباب.

يجب التأكد أن وضعية قرص منظم درجة الحرارة تتناسب مع التعليمات المبينة...
حالات أخرى:

- إذا حدث إهتزاز غير عادي للبراد، فمن الممكن أن تكون تسويته على الأرض غير جيدة أو أن وعاء تبخير الماء غير مستقر في مكانه أو أن هناك شيئاً ما ملاصقاً له بحيث يعيق إهتزازة الحر.

- في حالة انسياب الماء على الأرض ينبغي ضبط وضعية وعاء تبخير الماء وخرطوم تصريف الماء فوقه.

- عند ملاحظة أي خلل لا تتردد بالاتصال بخدمة المستهلك في شركة 44 فافا

رقم خدمة المستهلك في شركة 44 فافا / 2003 /

إن المبردة **VBG 1597 N** حائزة على شهادة قبول من الشركات العالمية

